

Stručné návody k použití elektrospotřebičů


Chladnička Whirlpool WT70E832X

Zapnutí: Chladničku je nejlepší zapnout 4 hodiny před tím, než se do ní vloží potraviny => Zapnout chladničku kabelem k elektrické síti => Rozsvítí se displej

Nastavení teploty chladničky – viz tlačítko č. 3 (od 8 do 2 °C)


Nastavení teploty mrazničky – viz tlačítko č. 9 (od -16 do -24 °C)

OVLÁDACÍ PANEL

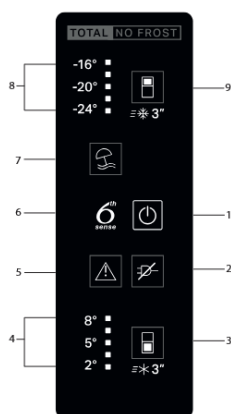

1. Indikátor a tlačítko ZAPNUTÍ/POHOTOVOSTNÍ REŽIM
2. Kontrolka Alarmu vypnutí, Alarmu dlouhého vypnutí (viz níže uvedenou Tabulku alarmů)
3. Tlačítko Teploty chladničky / Rychlého chlazení
4. Kontrolky teploty chladničky
5. Tlačítko Stop Alarm (viz níže uvedenou Tabulku alarmů)
6. Kontrolka 6. smysl
7. Režim dovolené (Holiday)
8. Kontrolky teploty v mrazničce
9. Tlačítko Teploty mrazničky / Rychlého zmražení

SPOTŘEBIČ

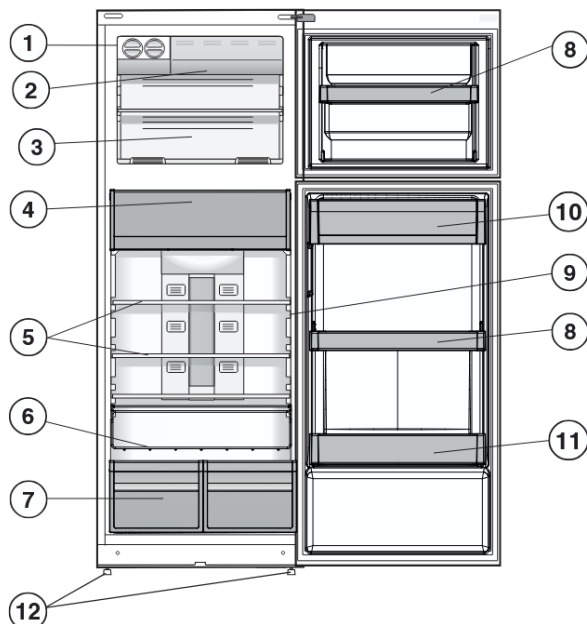


1. Výrobník ledu*
2. Rychlý zmrazovač*
3. Mraznička a Úložný prostor
4. Zóna péče o potraviny 0°C/ Bezpečné rozmrazování *
5. Poličky *
6. Stojan na láhve *
7. Koš na ovoce a zeleninu *
8. Pohyblivé police *
9. Indikátor teploty *
10. Mléčná police *
11. Držák na láhve
12. Vyrovnávací nožičky

* Liší se podle počtu a/nebo polohy, k dispozici pouze pro některé modely.

ALARMOVÁ TABULKA

TYP ALARMU	SIGNÁL	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Alarm otevřených dveří	Aktivuje se akustický alarm a bliká Indikátor alarmu.	Dveře zůstaly otevřeny více než 2 minuty.	Chcete-li vypnout akustický alarm, zavřete dveře nebo stiskněte tlačítko Stop Alarm.
Alarm teploty	LED diody teploty blikají (°C) a Indikátor alarmu zůstává zapnutý.	Vnitřní teplota mrazničky není přiměřená.	Stiskněte tlačítko Stop Alarm ; akustický alarm se zastaví, Displej teploty (°C) bliká a Indikátor alarmu zůstane svítit, dokud se nedosáhne teploty < -10 °C.
Alarm dlouhého vypnutí	Ikona alarmu dlouhého vypnutí zůstává zapnutá, Kontrolka alarmu bliká	Dlouhodobý výpadek proudu, který může způsobit zvýšení vnitřní teploty na 0 °C.	Stiskněte tlačítko Stop Alarm ; akustický alarm se zastaví, Displej teploty (°C) bliká a Indikátor alarmu zůstane svítit, dokud se nedosáhne teploty < -10 °C.

Sporák AEG LKR64022AX – se sklokeramickou deskou (nikoliv indukční)

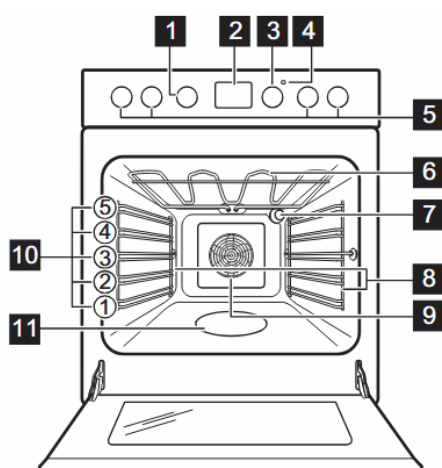

- 1 Ovladač funkcí trouby
- 2 Displej
- 3 Ovladač teploty
- 4 Ukazatel/symbol teploty
- 5 Voliče varné desky
- 6 Topné těleso
- 7 Osvětlení
- 8 Zasouvací mřížka, vyjímatelné
- 9 Ventilátor
- 10 Polohy mřížky
- 11 Vlis vnitřku trouby – Zásobník na čištění vodou

Nastavení času na sporáku:

Před použitím sporáku musí být nastavený čas. Pokud nebyl čas nastaven, tak displej bliká.

Pro nastavení času stiskněte + nebo – a nastavte čas.

Přenastavení času: Opakovaně stiskněte tlačítko hodin, dokud nezačne ukazatel času blikat. Pak nastavte + nebo –.

Varná deska:

Nastavení teploty: Otočením ovladače konkrétní plotýnky se vybere potřebný výkon:

Symbols	Funkce
0	Poloha Vypnuto
☉	Dvojitá zóna
}	Uchovat teplé
1 - 9	Nastavení ohřevu

Zapnutí vnějšího okruhu (dvojitě zóny): otočte ovladačem ve směru hodinových ručiček proti jeho lehkému odporu. Tím se aktivuje vnější okruh.

Trouba:


0	Poloha Vypnuto Trouba je vypnutá.
☉	Pravý horký vzduch K pečení na maximálně dvou roštích současně a k sušení potravin. Nastavte teplotu trouby o 20 - 40 °C nižší než při použití funkce Horní/spodní ohřev.
☉	Pizza / AirFry K pečení pizzy a dalších pokrmů, které vyžadují vyšší teplotu zespodu. / Ke smažení jídla s menším množstvím oleje nebo bez pečicího papíru. Pro pokrmy jako hranolky nebo pizza.
☐	Horní/spodní ohřev / Čištění vodou K pečení a opékání jídel na jedné úrovni trouby. Viz kapitola „Čištění a údržba“ pro více informací o: Čištění vodou.
☉	Sušení K sušení nakrájených potravin.
☐	Velkoplošný gril Ke grilování velkého množství tenkých kusů potravin a k opékání chleba.
☉	Turbo gril K pečení velkých kusů masa nebo drůbeže s kostmi na jedné úrovni. K zapékání a pečení dozlatova.

Vlhký horkovzduch
Tato funkce byla použita ke splnění nařízení o třídě energetické účinnosti a ekologickém designu (podle směrnice EU 65/2014 a EU 66/2014). Testy podle normy: IEC/EN 60350-1. Je navržena k úspoře energie při přípravě pokrmů.
Dvířka trouby by měla být během pečení zavřená, aby nedošlo k přerušení funkce a aby trouba fungovala co nejúspěšněji.
Při použití této funkce se teplota ve vnitřku trouby může lišit od nastavené teploty. Může dojít ke snížení tepelného výkonu. Obecná doporučení ohledně úspory energie viz kapitola „Energetická účinnost“, Úspora energie.
Pokyny k přípravě viz kapitola „Tipy a rady“, Vlhký horkovzduch.
Když používáte tuto funkci, osvětlení se vypne automaticky.

Myčka AEG FB53627M

Běžné použití: Naplňte myčku nádobím tak, aby nádobí nepřekáželo mycím ramenům!!! => Vložte mycí tabletu => Zapněte spotřebič tlačítkem 1 => Zvolte program opakovaným stisknutím tlačítka č. 2 => Stiskněte tlačítko START č. 8

Ovládací panel:

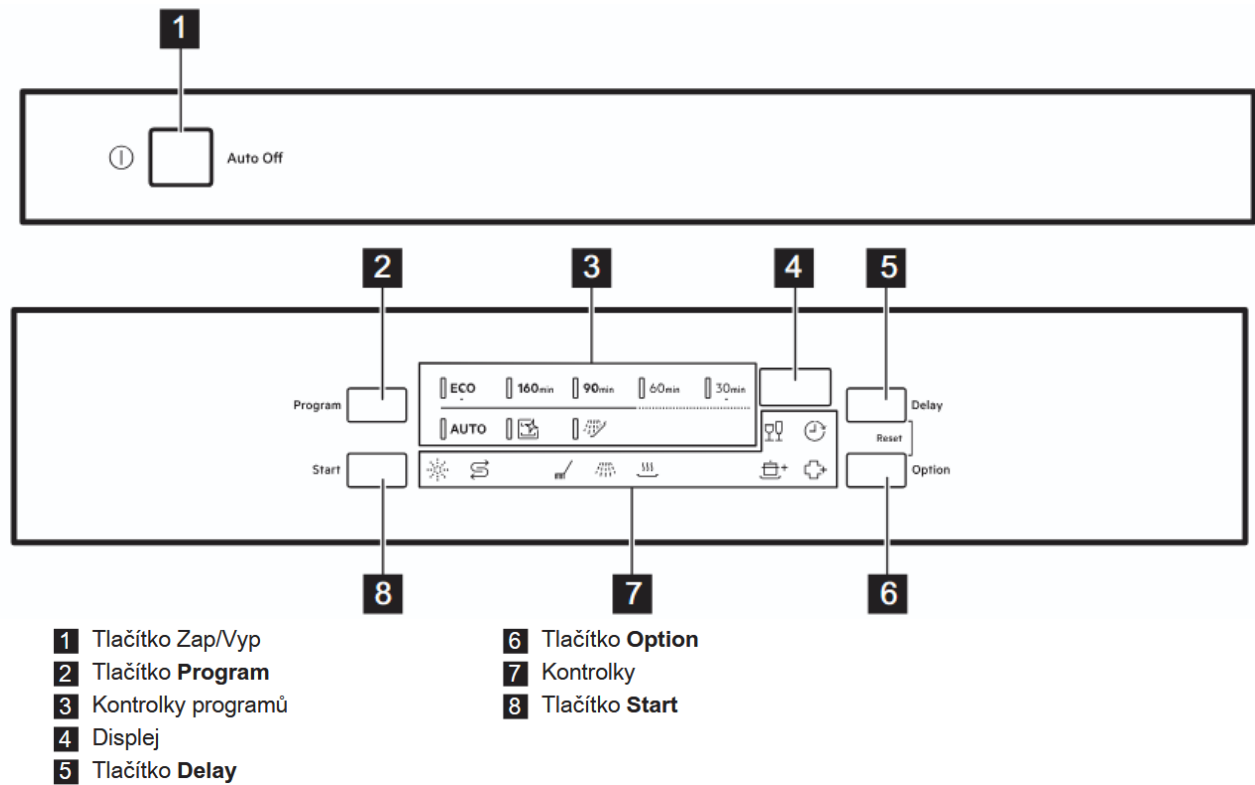

Programy:

Pořadí programů v tabulce nemusí odpovídat jejich pořadí na ovládacím panelu.

Program	Náplň myčky nádobí	Stupeň zašpinění	Fáze programu	Funkce
ECO ¹⁾	Nádobí, přibory, hrnce, pánve	Normální, lehce zasklé	- Předmytí - Mytí nádobí při 50 °C - Střední proplachování - Konečné proplachování na 55 °C - Sušení - AirDry ²⁾	- ExtraPower - GlassCare - ExtraHygiene
160min	Nádobí, přibory, hrnce, pánve	Normálně až silně zasknuté nečistoty	- Předmytí - Mytí nádobí při 60 °C - Střední proplachování - Konečné proplachování na 60 °C - Sušení - AirDry ²⁾	- ExtraPower - GlassCare - ExtraHygiene
90min	Nádobí, přibory, hrnce, pánve	Normální, lehce zasklé	- Mytí nádobí při 60 °C - Střední proplachování - Konečné proplachování na 55 °C - Sušení - AirDry ²⁾	- ExtraPower - GlassCare - ExtraHygiene
60min	Nádobí, přibory	Čerstvé, lehce zasklé	- Mytí nádobí při 60 °C - Střední proplachování - Konečné proplachování na 50 °C - AirDry ²⁾	- ExtraPower - GlassCare - ExtraHygiene

Program	Náplň myčky nádobí	Stupeň zašpinění	Fáze programu	Funkce
30min	Nádobí, přibory	Čerstvý	- Mytí nádobí při 50 °C - Střední proplachování - Konečné proplachování na 50 °C - AirDry ²⁾	- ExtraPower - GlassCare - ExtraHygiene
AUTO ³⁾	Nádobí, přibory, hrnce, pánve	Vše	- Předmytí - Mytí nádobí při 50 - 60 °C - Střední proplachování - Konečné proplachování na 60 °C - Sušení - AirDry ²⁾	
 ⁴⁾	Není	Čištění vnitřku spotřebiče	- Čištění při 70 °C - Střední proplachování - Konečné proplachování - AirDry ²⁾	
 ⁵⁾	Vše	Vše	Předpírka	


4.1 Kontrolky

Kontrolka	Popis
	Kontrolka soli. Zobrazuje se, když zásobník soli potřebuje doplnit. Během probíhajícího programu je vždy vypnutý.
	Kontrolka leštidla. Zobrazuje se, když dávkovač leštidla potřebuje doplnit. Během probíhajícího programu je vždy vypnutý.
	Kontrolka fáze praní. Rozsvítí se během fáze praní.
	Ukazatel fáze máchání. Rozsvítí se během fáze proplachování.

Kontrolka	Popis
	Kontrolka sušicí fáze. Zobrazuje se, když je zvolen program se sušicí fází. Bliká během fáze sušení.
	Ukazatel odkladu. Zobrazuje se, když nastavíte odložený start.
	Kontrolka GlassCare.
	Kontrolka ExtraPower.
	Kontrolka ExtraHygiene.

Mikrovlnná trouba Samsung MC2845015AK

Ovládací panel:

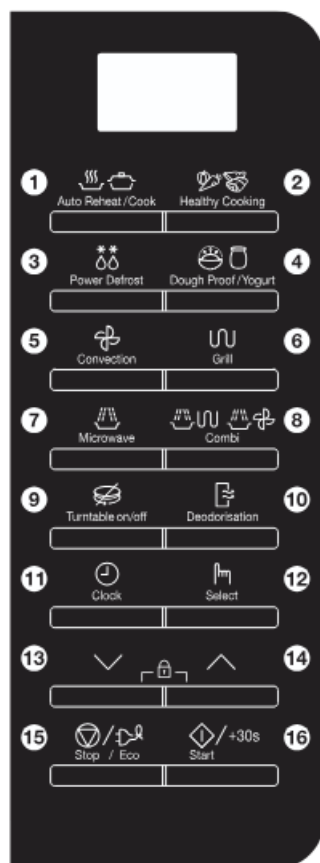

1. TLAČÍTKO AUTOMATICKÝ OHŘEV / VAŘENÍ
2. TLAČÍTKO ZDRAVÉ VAŘENÍ
3. TLAČÍTKO ROZMRAZOVÁNÍ
4. TLAČÍTKO TĚSTO/JOGURT
5. TLAČÍTKO HORKOVZDUŠNÝ REŽIM
6. TLAČÍTKO GRIL
7. TLAČÍTKO MIKROVLNNÝ OHŘEV
8. TLAČÍTKO KOMBINOVANÝ REŽIM
9. TLAČÍTKO ZAPNOUT/VYPNOUT OTOČNÝ TALÍŘ
10. TLAČÍTKO ODSTRANĚNÍ PACHU
11. TLAČÍTKO HODIN
12. TLAČÍTKO VYBRAT
13. TLAČÍTKO DOLŮ
14. TLAČÍTKO NAHORU
15. TLAČÍTKO STOP / ÚSPORNÝ REŽIM
16. TLAČÍTKO START/+30s


VAŘENÍ/OHŘEV

Následující postup popisuje způsob vaření nebo ohřevu pokrmů.

 Než ponecháte troubu bez dozoru, VŽDY zkontrolujte nastavení vaření.

Otevřete dvířka. Položte pokrm do středu otočného talíře. Zavřete dvířka.

Nikdy nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu.

 Microwave 	1. Stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnný ohřev). Výsledek: Zobrazí se následující údaje:  (režim mikrovlnného ohřevu)
  Select 	2. Opakovaně stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí požadovaná intenzita ohřevu. V tomto okamžiku nastavte výkonový stupeň stisknutím tlačítka Select (Vybrat). • Pokud intenzitu ohřevu nenastavíte do 5 sekund, trouba se automaticky vrátí do fáze nastavování doby vaření.
 	3. Stisknutím tlačítek nahoru nebo dolů nastavte příslušnou dobu vaření. Výsledek: Zobrazí se doba vaření.
 Start 	4. Stiskněte tlačítko Start/+30s. Výsledek: Rozsvítí se kontrolka trouby a otočný talíř se začne otáčet. Spustí se vaření a po jeho dokončení: • Trouba vydá zvukový signál a na displeji 4x blikne hlášení „End (Konec)“. - Trouba pak bude vydávat jeden zvukový signál každou minutu.

Odsavač par – digestoř Mora OP 630 X

PROVOZ

V případděvelmi intenzivní koncentrace kuchyňských par použijte maximální sací výkon. Doporučuje se zapnout digestoř 5 minut před zahájením vaření vypnout ji cca 15 minut po ukončení vaření.



1. Motor ON/OFF


Rychlost 1: 1

Rychlost 2: 2

Rychlost 3: 3

2. Svítidla ON/OFF

Pro nastavení funkcí digestoře se stačí dotknout ovladačů.

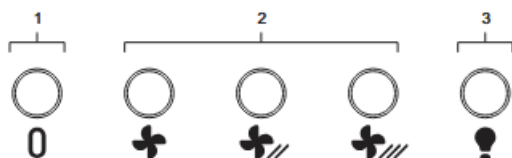

1. Motor OFF

Stisknutím tlačítka během fungování digestoře přechází do stavu OFF.

2. Zvýšení rychlosti

Stisknutím tlačítka se přejde ze stavu OFF na rychlost 1. Stisknutím tlačítka (digestoř v stavu ON) se zvýší rychlost motoru z rychlosti 1 na intenzivní.

Rychlost 1: 1

Rychlost 2: 2

Rychlost 3: 3


3. Svítidla ON/OFF

Televize Hisense 55E71Q Pro

Televize je připojená na wi-fi

Klasické živé vysílání pustit přes OnePlay (Spuštění OnePlay: Na ovladači zvolit ikonu Domečku => Šipkami na ovladači vybrat OnePlay)

► Tlačítka dálkového ovládání

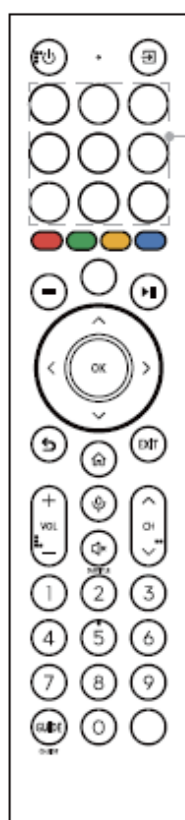

APP



APP

TLAČÍTKO	POPIS
	Zapnutí / Pohotovostní režim
	Výběr zdroje vstupního signálu
Numerická tlačítka	Zvolte kanál nebo zadejte čísla
Čtyři barevná tlačítka	Tlačítka se zvláštními funkcemi
GUIDE	Zobrazí elektronický programový průvodce (v režimu DTV). U modelů s tlačítkem můžete dlouhý stisk používat jako tlačítko CH.LIST
CH.LIST	Zobrazí na obrazovce seznam kanálů
	Tlačítka přehrávače
	Stisknutím vstoupíte do Menu
	D-pad (navigační tlačítka nahoru/dolů/vpravo/vlevo)
OK	Potvrzovací tlačítko
	V nabídce Menu nebo Aplikace se vraťte na předchozí místo
	Zobrazení Domovské obrazovky
VOL	Hlasitost (zvýšení/snížení)
CH	Kanál (nahoru/dolů)
	Vypne nebo znovu zapne zvuk televizoru. U modelů s tlačítkem můžete dlouhý stisk používat jako tlačítko SUBTITLE
EXIT	Opuštění nabídky nebo ukončení aplikace
	Zapnutí mikrofonu
INFO	Zobrazení informací o aktuálním programu. U modelů s tlačítkem můžete dlouhý stisk používat jako tlačítko TEXT
SUBTITLE	Zapnutí nebo vypnutí režimu titulků
	Vlastní tlačítko pro rychlé spouštění obsahu
TEXT	Zapnutí nebo vypnutí teletextu. U modelů s tlačítkem můžete dlouhý stisk používat jako tlačítko INFO
APP	Tlačítka rychlého přístupu k APP
	Rychlý přístup k vyhledávání
123	Zvolte kanál nebo zadejte čísla
	Tlačítka se zvláštními funkcemi